


12)

ATTENZIONE

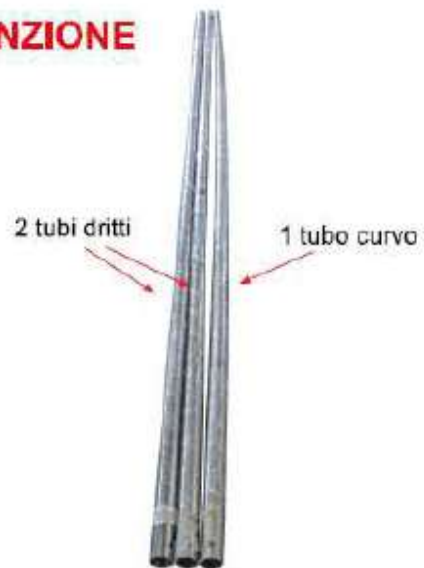

13)



14)

M 12X90



15)




16)

Inserire il tubo curvo nella tasca del telo di copertura



17)

pancia del tubo rivolta all'esterno

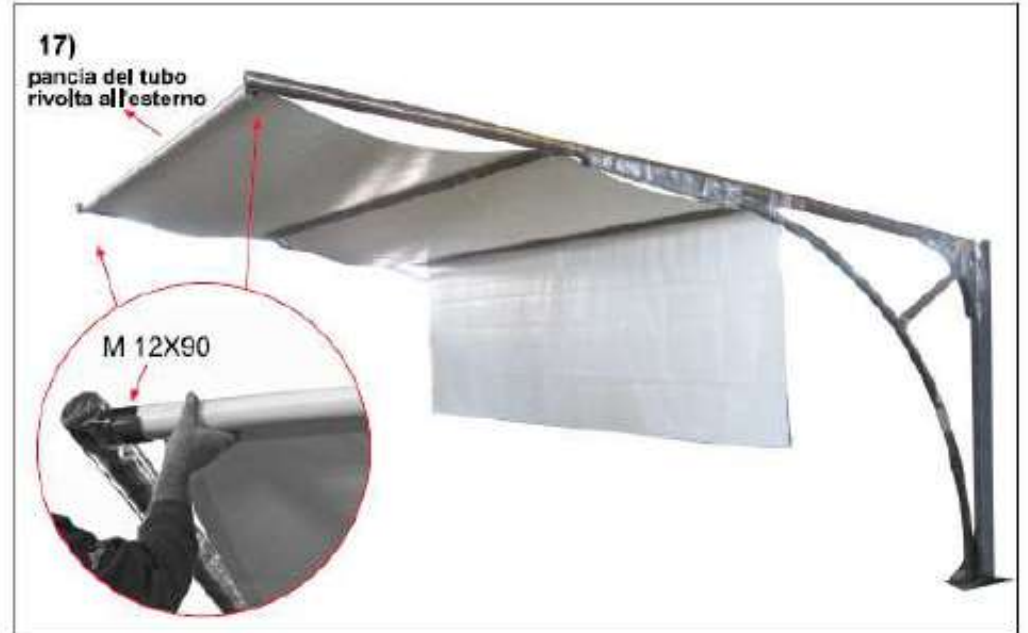

18)


barra filettata M 14X250

barra filettata

DADO M14

tubolare quadrato

DADO CIECO

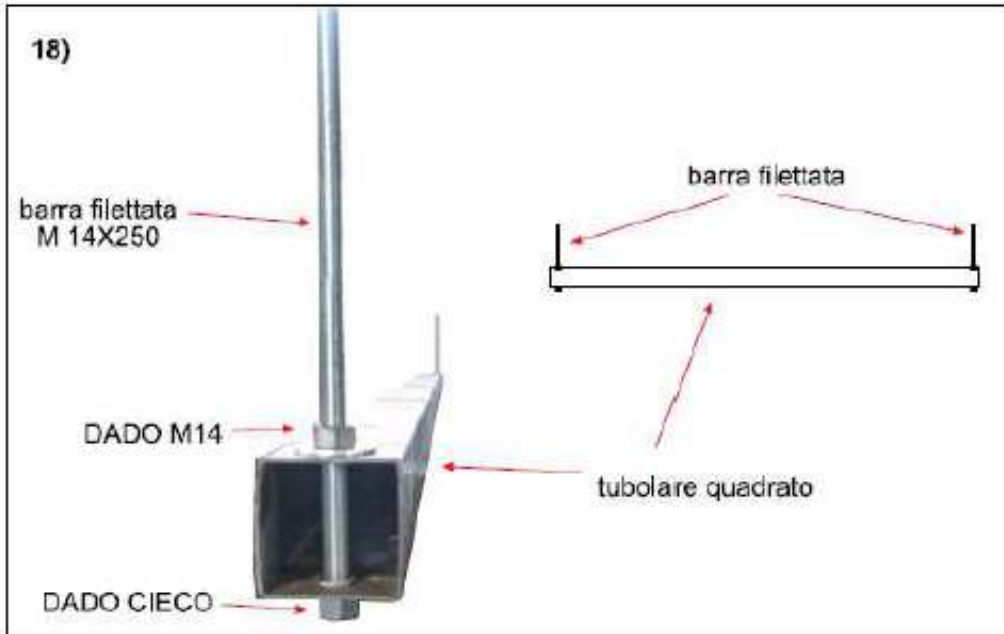




19)

ogiva in alluminio

fissare con autoforanti

Fissare l'ogiva in alluminio sul tubolare quadrato

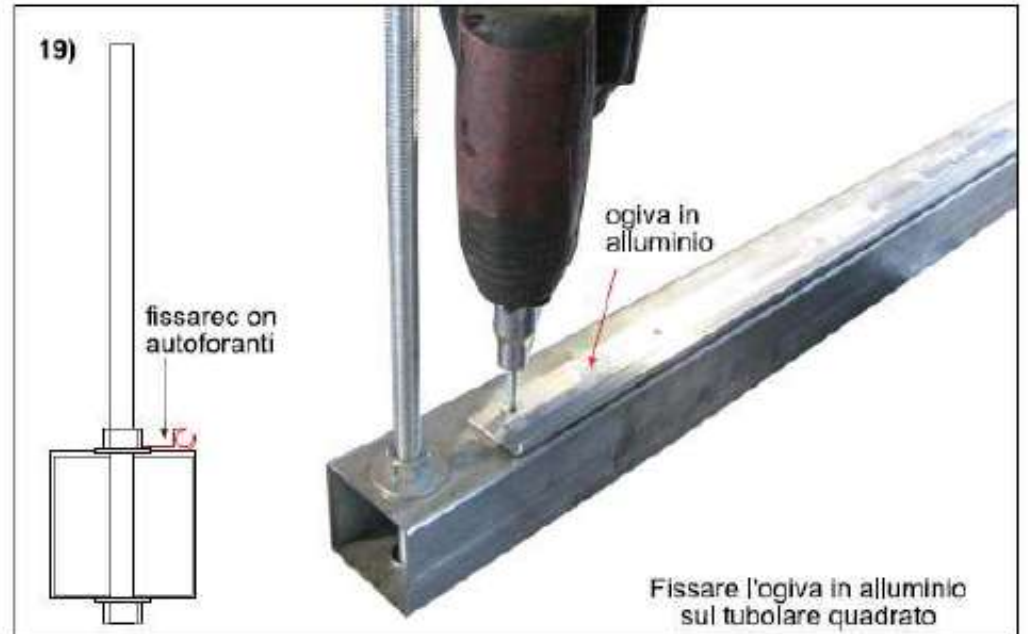

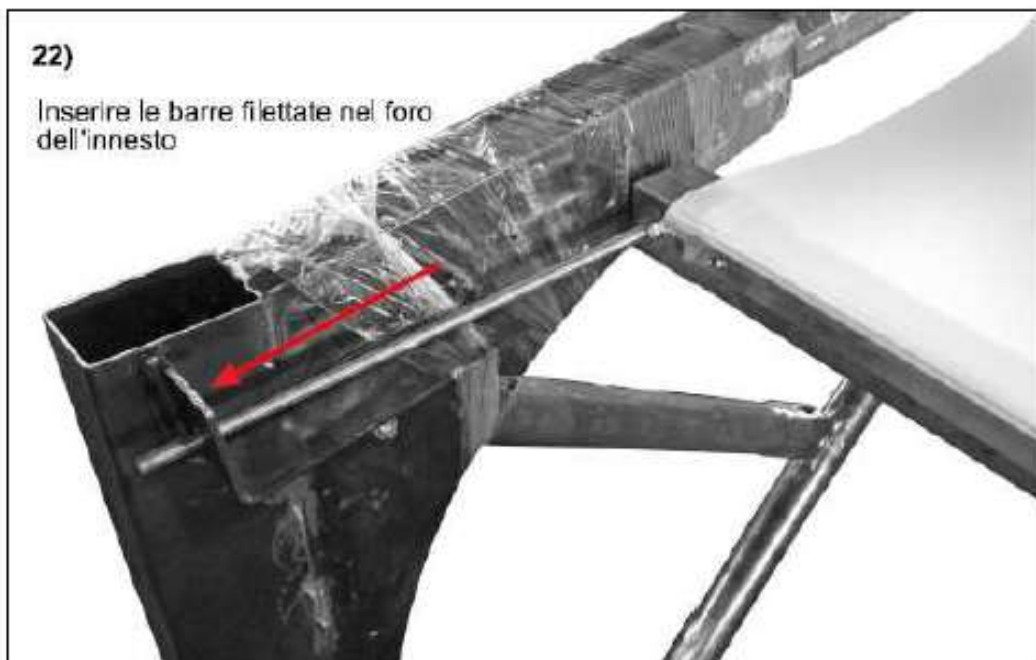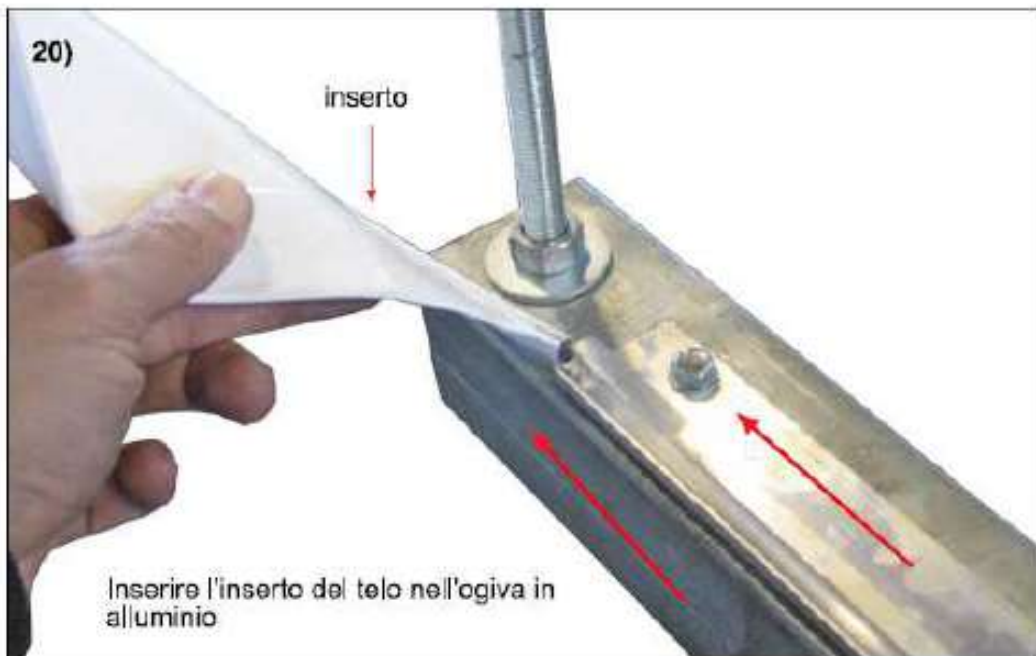

24)



25)

