
SCHEMA DI MONTAGGIO

MODELLO **BEACH** CON TETTO SCORREVOLE




1)

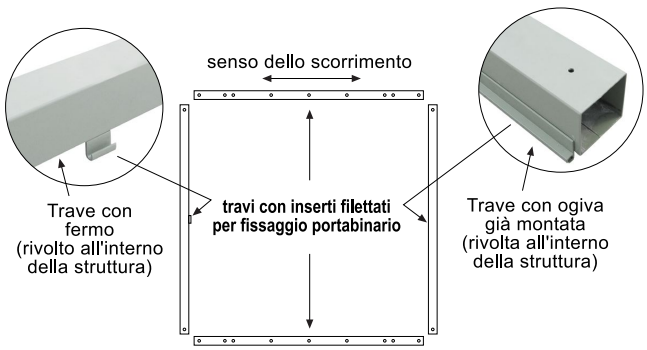


Posizionre le travi secondo lo schema

2)

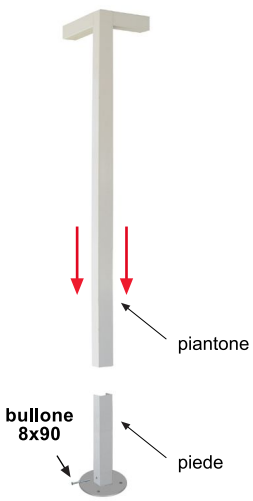


Inserire i piedi nei piantoni senza fissare la piastra di base al suolo.

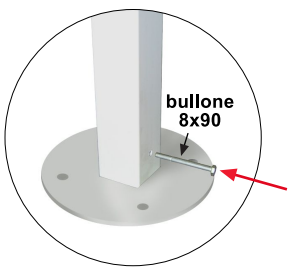

Bloccare con l'apposito bullone ilpiede al piantone

3) bullone 8x100

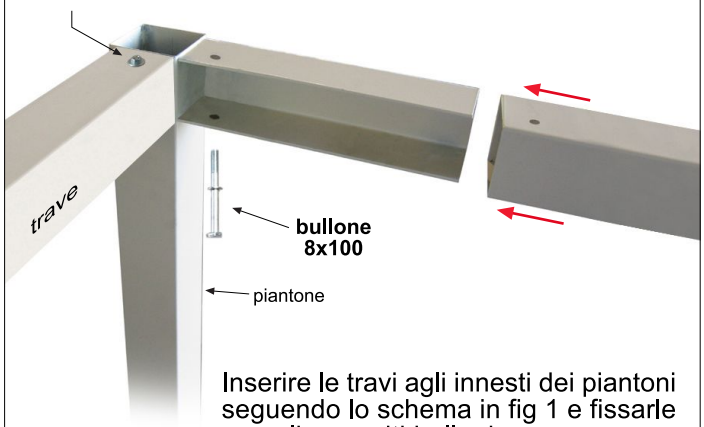


Inserire le travi agli innesti dei piantoni seguendo lo schema in fig 1 e fissarle con gli appositi bulloni.

4)



Completare tutto il perimetro


5)

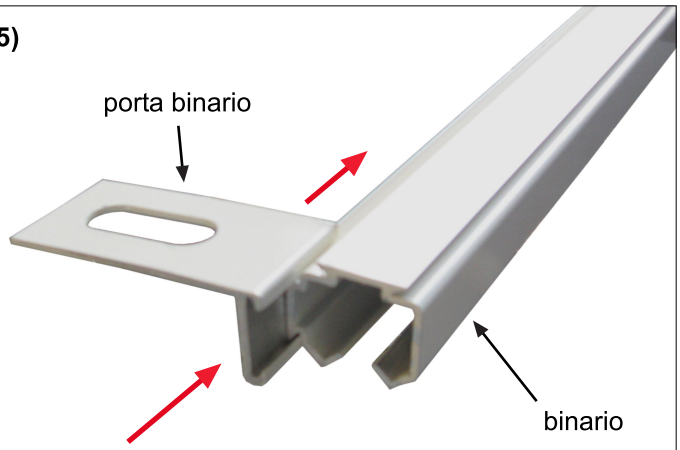


Inserire i porta-binario


6) fissare con bullone 6x30

Fissare i binari sulla trave perimetrale solo da un'estremità.

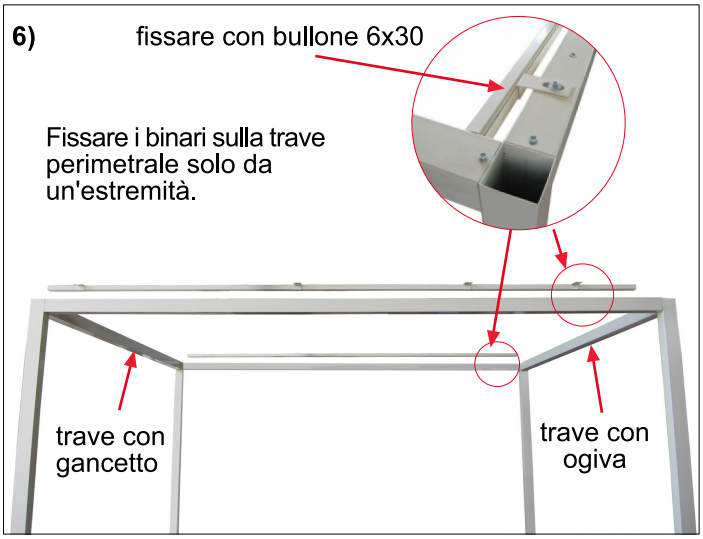


7) Sollevare entrambi i binari dall'estremità non fissata e inserire le traverse scorrevoli facendo attenzione che la traversa con il supporto sia rivolta verso la trave perimetrale con il fermo. (vedi disegno)

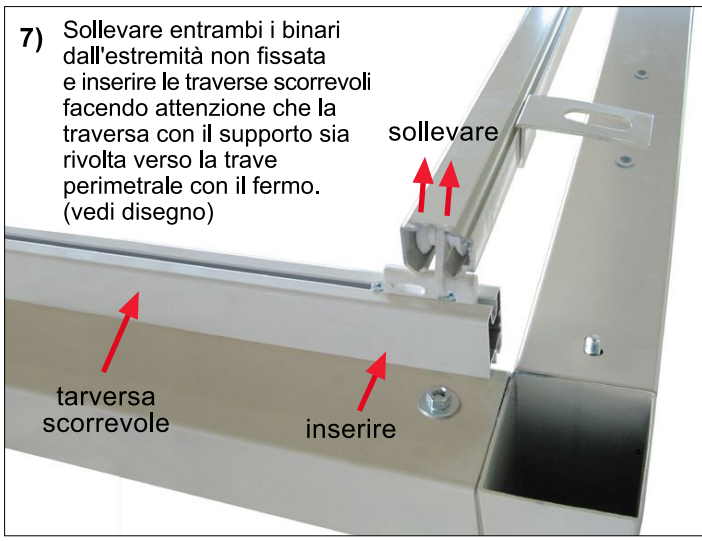


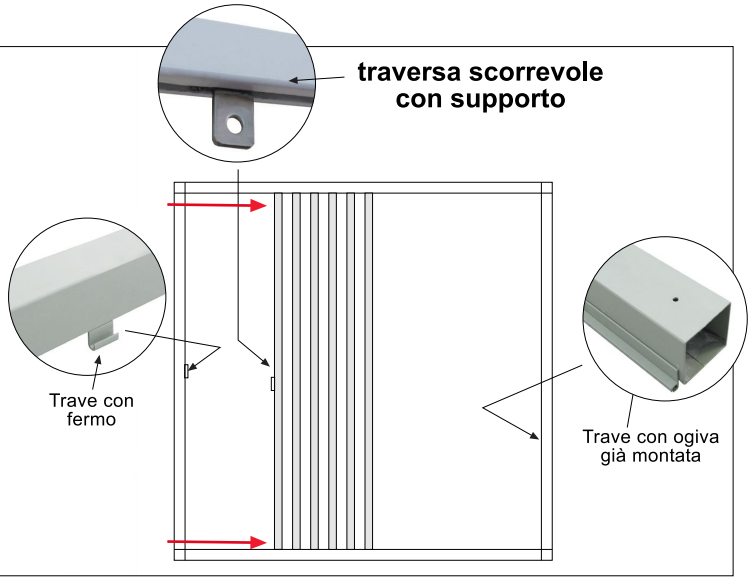


8)

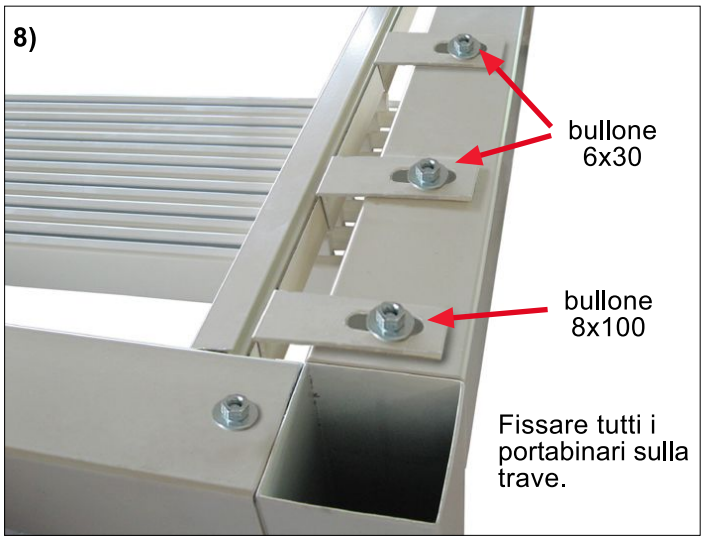
bullone
6x30
bullone
8x100
Fissare tutti i
portabinari sulla
trave.


9)

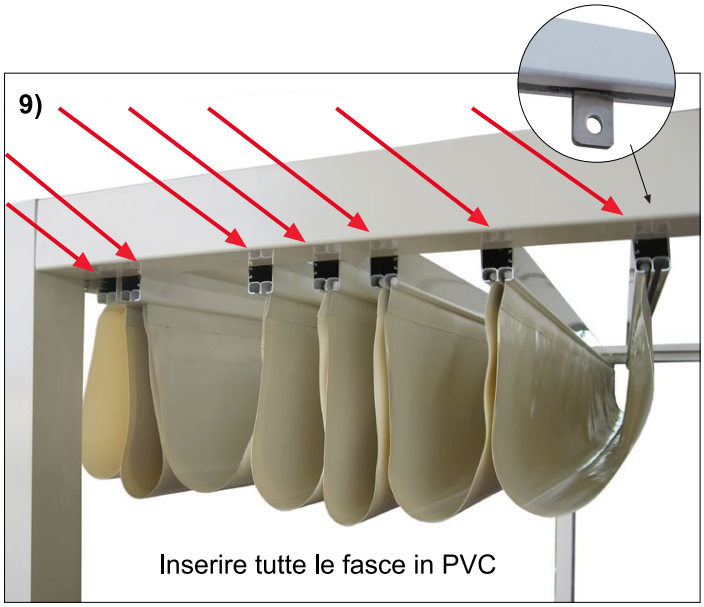

Inserire tutte le fasce in PVC


10)

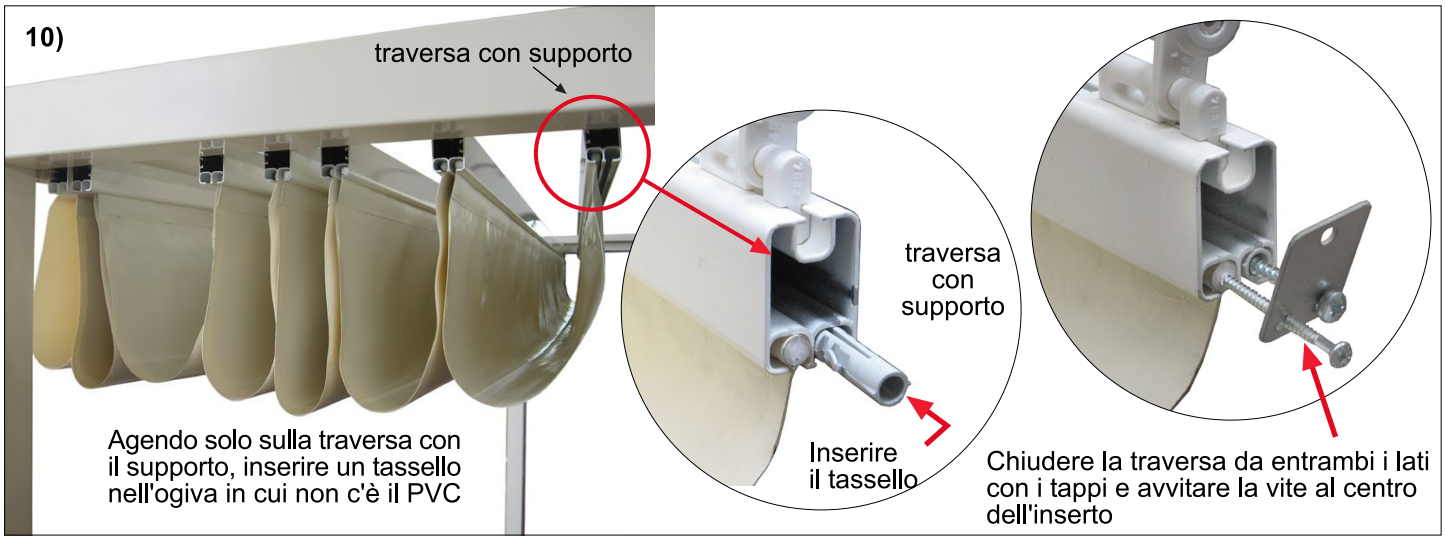

traversa con supporto
Agendo solo sulla traversa con
il supporto, inserire un tassello
nell'ogiva in cui non c'è il PVC
traversa
con
supporto
Inserire
il tassello
Chiudere la traversa da entrambi i lati
con i tappi e avvitare la vite al centro
dell'inserto

11)

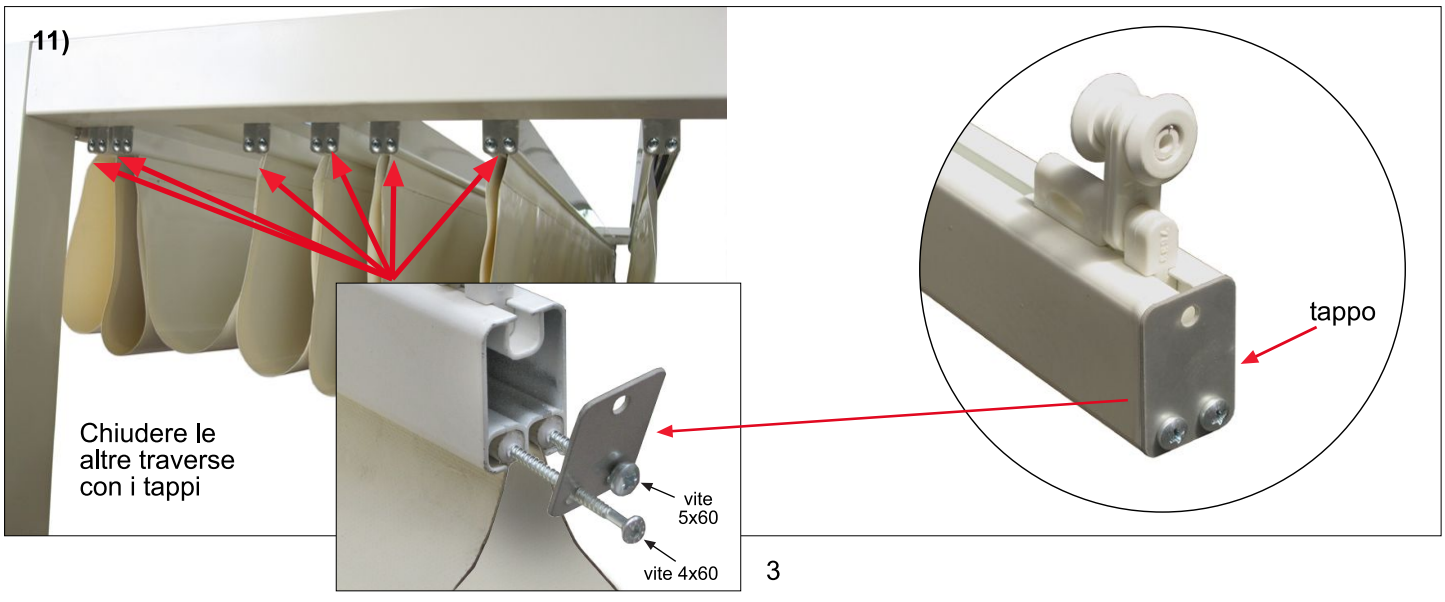
Chiudere le
altre traverse
con i tappi
vite
5x60
vite 4x60
tappo

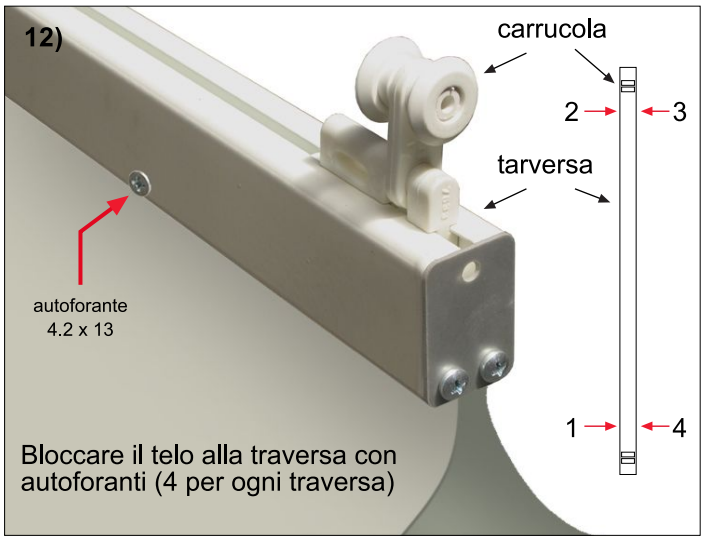
12)
carrucola
2
3
tarversa
autoforante
4.2 x 13
1
4
Bloccare il telo alla traversa con
autoforanti (4 per ogni traversa)

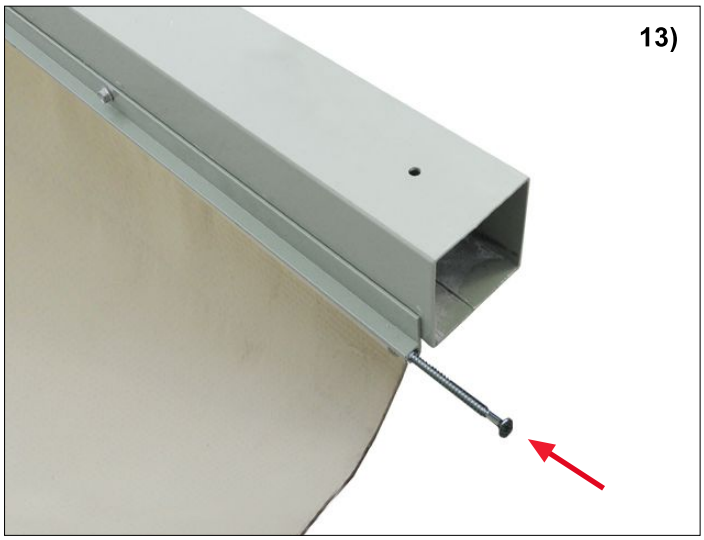
13)

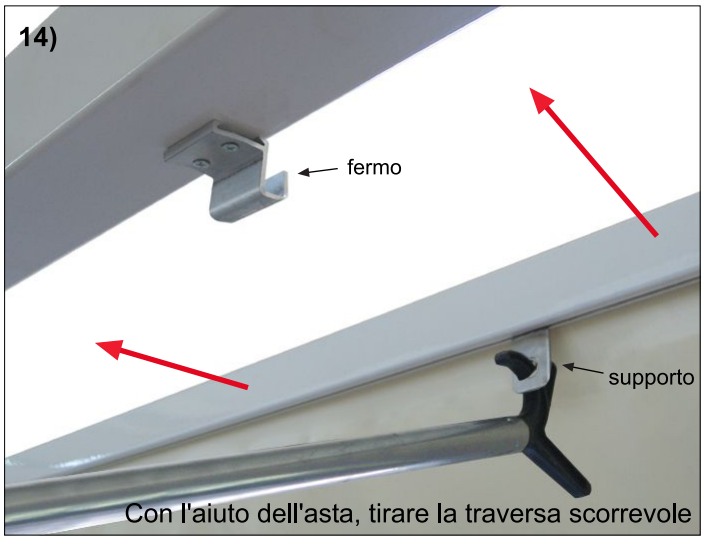
14)
fermo
supporto
Con l'aiuto dell'asta, tirare la traversa scorrevole


15)
Agganciare la traversa al
fermo fissato alla trave

